

Gebruiksaanwijzing DRUMCLIP DC18A RED

in combinatie met twee horizontale Signode Tenax T2220 (19x0,89mm) straps.

De DRUMCLIP DC18A is een innovatieve tool die het **veiliger** en **makkelijker** maakt om UN 200-liter drums met felsrand te zekeren zonder het gebruik van pallets op de drums. De DC18A is getest met een vertraging van 0,8g remvertraging in combinatie met een strap (Signode Tenax 2220). Deze oplossing is DIN EN 12195-1 en ISTA 3 E Palletstabiliteit gecertificeerd. Deze combinatie is bruikbaar voor transport en pallet stabilisatie van UN 200 liter drums op pallets.


Belangrijke informatie

- Controleer de Drumclip voor gebruik. Een beschadigde Drumclip mag niet meer worden gebruikt.
- Controleer de productiedatum aan de bovenzijde van de Drumclip. De Drumclip mag niet langer dan 2 jaar na de productiedatum worden gebruikt.
- De Drumclip mag worden schoongemaakt met water en zeep.
- Wanneer de Drumclip in aanraking is geweest met chemicaliën, mag deze niet meer worden gebruikt.
- De Drumclip mag alleen gebruikt worden bij vrachtwagens van 3.500 kg of meer.
- Drumclips moeten bewaarde worden in droge, matig verwarmde ruimten en worden beschermd tegen zonlicht en mechanische beschadigingen.
- De Drumclip mag niet in de nabijheid van vuur of op plaatsen met verhoogde temperaturen worden gedroogd of bewaard.
- De Drumclip is ontworpen voor gebruik in schuifzeilentrailers (tautliners).

Stap 1


Plaats 4 drums op een houten pallet van 1.200 x 1.200 mm. Gebruik twee Signode Tenax T2220

(19x0,89mm) strap. Deze strap wordt horizontaal in het midden van de drums gespannen met een kracht van 2500 N. Doe dit met elke pallet met drums dat getransporteerd moet worden.

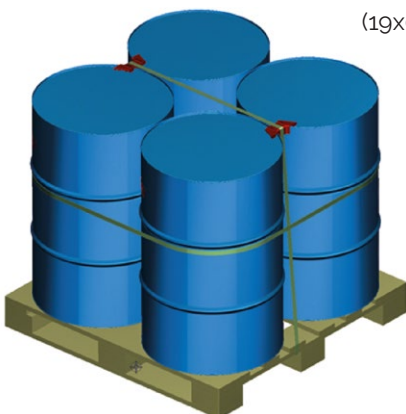

Stap 2

Plaats de pallets met drums (met een vorkheftruck) op de trailer (in enkele of dubbele rijen) zodanig dat de Drumclips aan de zijkant van de trailer zichtbaar zijn (hierover komt later de spanband). Zet de pallets op anti-slipmatten die een minimale wrijvingsweerstand van 0,6u hebben.


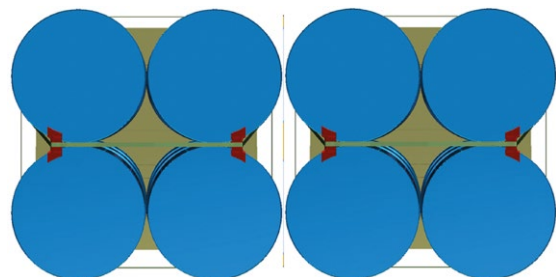


Dubbele rij

Stap 3

Drums met één strap gezekeerd (horizontaal):
Bij drums die alleen met een horizontale strap aan elkaar zijn gezekeerd, komt aan iedere zijde van de trailer een Drumclip. De spanband komt tussen de spanband-geleiders van de Drumclip.

De spanband moet aan beide zijden onder de horizontale strap gelegd worden. Zorg ervoor dat de spanband in het midden van de Drumclips gepositioneerd is. Bevestig de spanbandhaken aan de bevestigingspunten van de trailer.

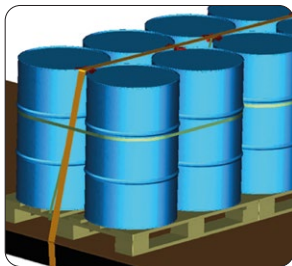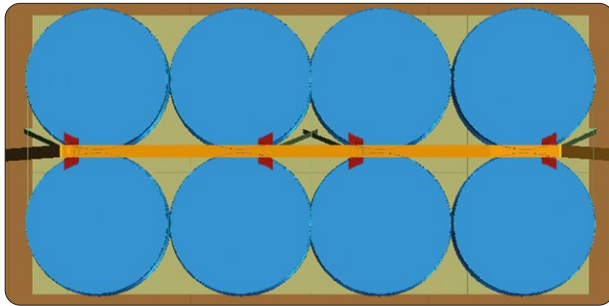


Stap 4

Gebruik een spanband met een minimale StF waarde van 250 DaN bij een enkele rij vaten en een minimale StF waarde van 350 DaN bij een dubbele rij vaten. Op deze wijze kunnen vaten gezekeerd worden zoals op de afbeelding weergegeven. De spanband dient een hoek van 90 graden te maken ten opzichte van de rijrichting en in het verlengde van de Drumclips te zijn bevestigde aan het voertuig.



Een volledig geladen trailer ziet er zo uit:

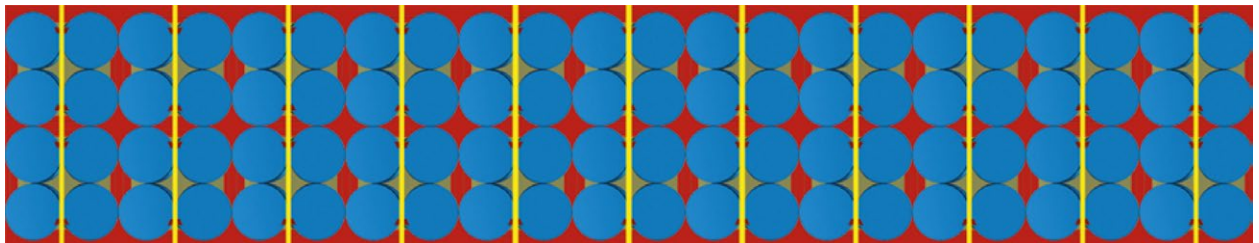

Dubbele rij